


Questo regolatore permette in modo semplice e intuitivo la selezione della velocità dell'Aria di convezione dissipata nell'ambiente dal vostro Caminetto o Inserto a Legna o biomassa. Il regolatore deve essere posizionato in posizione lontana da bocchette o dalla fonte di calore principale, se posizionato nella contro cappa deve essere alloggiato in un punto a basso calore. La semplice installazione è garantita dall'alloggiamento nelle classiche scatole elettriche in dotazione nei comuni edifici ad incasso, oppure a muro in modo esterno alla parete.

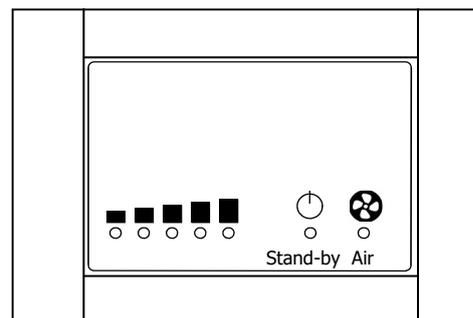

Funzionamento:


Il regolatore attiva il Motore di ventilazione (M) quando si ha il superamento della temperatura rilevata dal Termostato di minima (TM).

Quando spento (OFF) il regolatore si presenta con il punto luminoso sul tasto Stand-by acceso, la sua attivazione avviene con la pressione/sfioro del tasto Stand-by, il punto luminoso si spegne e si accende il punto luminoso AIR che indica che il dispositivo è acceso.

La velocità dell'aria desiderata è impostabile selezionando con la pressione/sfioro del tasto AIR posizionando nella rampa il Led sulla velocità desiderata.

Il variare del flusso dell'aria, è in funzione della posizione del punto luminoso acceso, se la ventilazione non si attiva e perché il Termostato di minima (TM) non ha ancora raggiunto la sua temperatura di intervento.

Nel momento di installazione è possibile selezionare il tipo di Motore abbinabile al regolatore con un ponte da inserire in posizione A oppure B operazione fatta da personale qualificato.

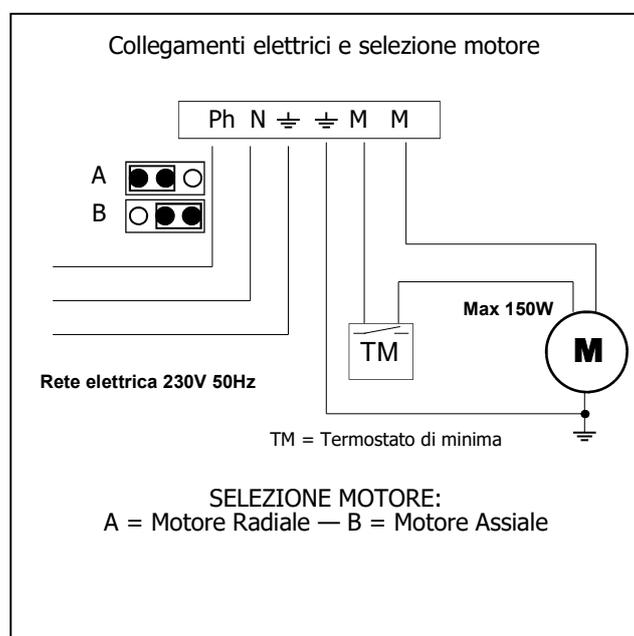

NOTA IMPORTANTE:

Il Regolatore deve essere alimentato in rete con a monte un interruttore generale differenziale di linea come dalle vigenti normative. Il corretto funzionamento del Regolatore è garantito solamente per l'apposito motore per il quale è stato costruito. L'uso improprio solleva il costruttore da ogni responsabilità.

E obbligatoria la messa a terra del regolatore e del motore



ESP - Eliminar de acuerdo con la Directiva 2012/19 / UE y posterior de su país en los territorios de la UE para el embalaje y al final del servicio de este dispositivo.
 FRA - Éliminer conformément à la directive 2012/19 / UE et à la suite de votre pays dans les territoires de l'UE pour l'emballage et à la fin de service de cet appareil.
 ITA - Smaltire secondo la direttiva 2012/19/UE e successive del vostro paese nei territori dell'UE per le parti di imballo e alla fine del servizio di questo dispositivo.
 POR - Eliminar de acordo com a Diretiva 2012/19 / UE e subsequente do seu país nos territórios da UE para embalagens e no final do serviço deste dispositivo.
 ENG - Dispose of in accordance with Directive 2012/19 / EU and subsequent of your country in the EU territories for packaging and at the end of service of this device.